

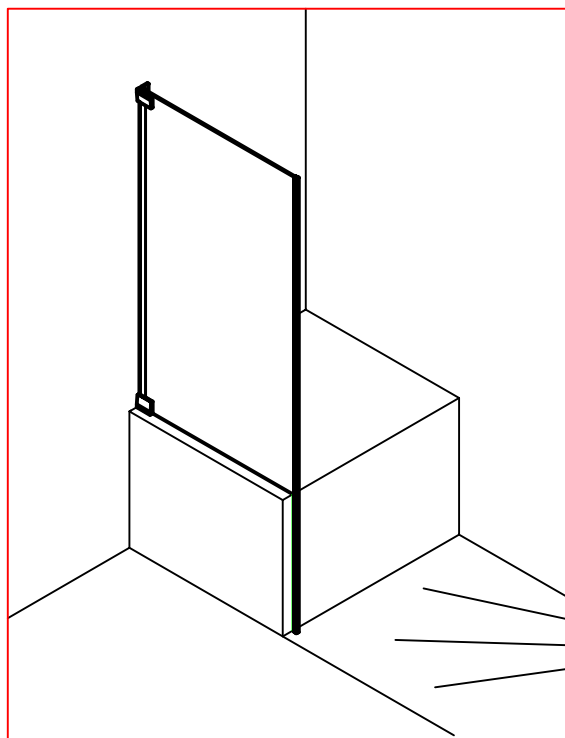




19810

(DE)	MONTAGEANLEITUNG:	VERKÜRZT SEITENWAND
(GB)	INSTALLATION INSTRUCTIONS	SHORTENED SIDE WALL
(FR)	NOTICE DE MONTAGE	PAROI FIXE RACCOURCIE EN ANGLE
(CZ)	NÁVOD K MONTÁŽI:	ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA
(PL)	INSTRUKCJA MONTAŻU:	SKRÓCONA ŚCIANA BOCZNA
(SK)	NÁVOD NA MONTÁŽ:	SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA
(NL)	MONTAGE INSTRUCTIE:	VERKORTE VASTE WAND
(SV)	MONTERINGSINSTRUKTION:	AVKORTAD SIDOVÄGG
(RO)	INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ:	PERETE LATERAL SCURTAT
(DK)	MONTERINGS ANVISNING:	AVKORTET FASTFELT
(UA)	ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ:	УКОРОЧЕНА ФІКСОВАНА ПАНЕЛЬ
(NO)	MONTERINGS ANVISNING:	AVKORTET FASTFELT

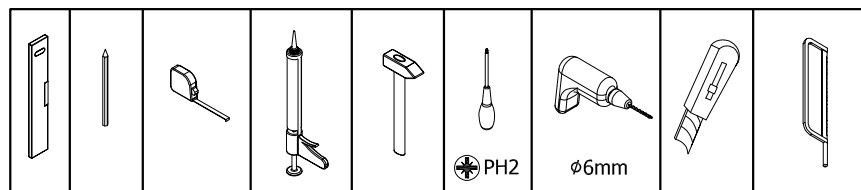


Benötigtes Werkzeug:
Necessary tools:
Outil Nécessaire:
Nářadí potřebné pro montáž:
Potrzebne narzędzia:
Benodigde gereedschappen:
Nödvändiga verktyg:
Instrumente necesare:
Følgende verktøy:
Необхідні інструменти:
Følgende verktøy:



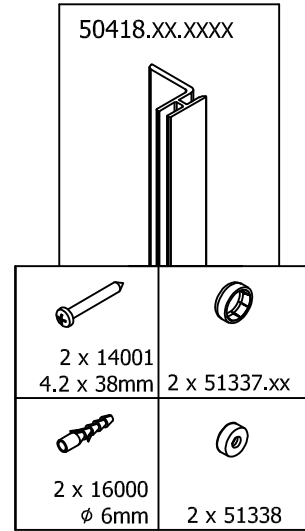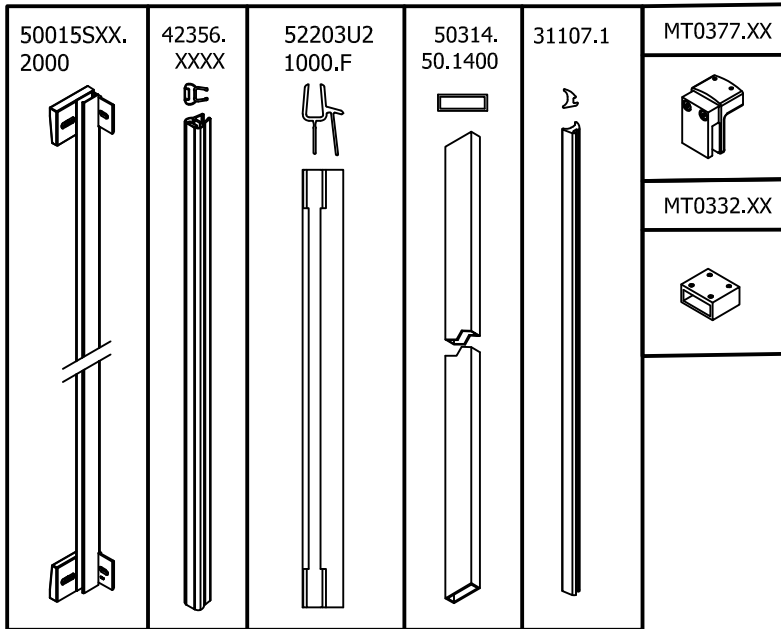

CAT1 L

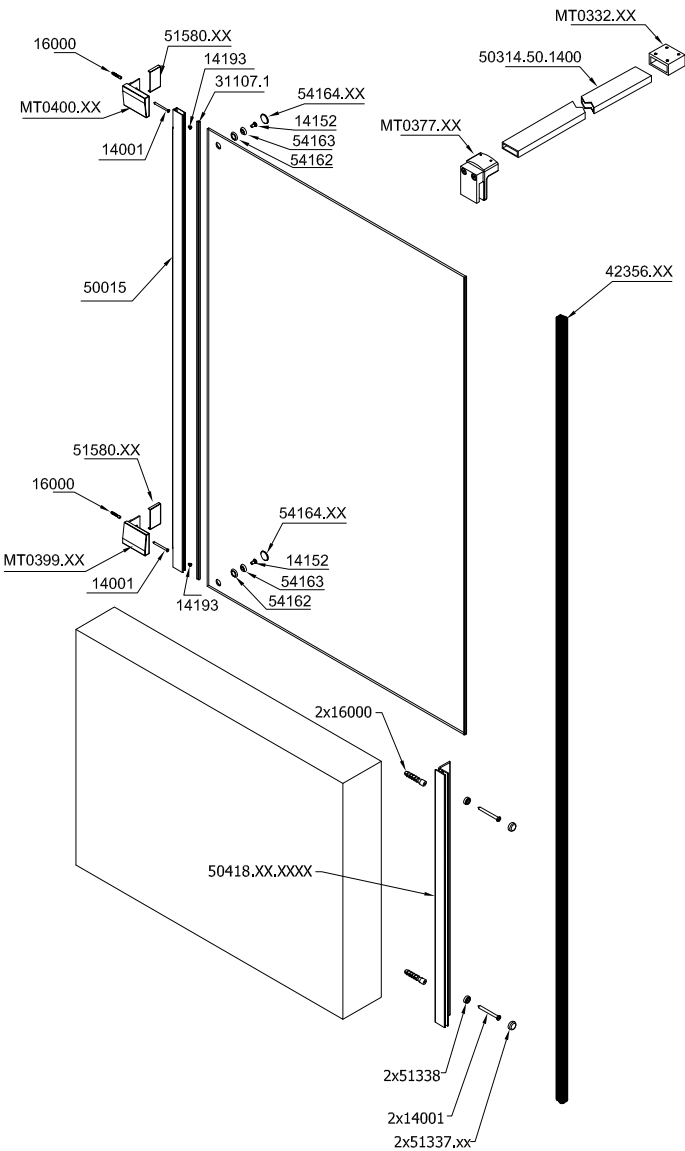

CAT1 R

